SAMSUNG

جهاز الغسالة

إرشادات المالك

B1445AV/
B1245AV/
B1245AS/
B1245A/
B1045A/
R1245AV/
R1045A/
F1245AV/
F1045A

تحذيرات من أجل السلامة

تهانينا لشرائك جهاز غسالة سامسونج. تحتوي تعليمات المالك هذه على معلومات مفيدة تتعلق بتركيب الجهاز وتشغيله والعناية به.
الرجاء تخصيص الوقت لقراءة هذه التعليمات لتتمكن من تحقيق أقصى استفادة من مزايا جهاز الغسالة والاستمتاع باستخدامه لسنوات عديدة.

قبل استخدام الجهاز

- قد تشكل مواد التعبئة خطورة على الأطفال؛ ابعد كافة مواد التعبئة (الأكياس البلاستيكية والمواد المصنوعة من مادة البوليستيرين...الخ) عن متناول الأطفال.
- تم تصميم الجهاز للاستخدام المنزلي فقط.
- تأكد من قيام فنيين مؤهلين بتوصيل توصيلات الماء والكهرباء، مع مراعاة تعليمات الشركة المصنعة (راجع "تركيب الغسالة" في الصفحة ٢) وقواعد السلامة المحلية.
- يجب إزالة كافة مسامير التعبئة والشحن قبل تشغيل الجهاز. قد تحدث أضرار خطيرة في حالة عدم إزالتها. راجع الجزء "إزالة مسامير الشحن" الموجود في الصفحة ٣.
- قبل غسيل الملابس للمرة الأولى، يجب تشغيل الجهاز دورة كاملة دون ملابس. انظر الجزء "الغسيل للمرة الأولى" في صفحة ٩.

إرشادات من أجل السلامة

- قبل تنظيف الجهاز أو نقله للصيانة، افصل قابس الجهاز من مخرج التيار الكهربي أو اضبط زر تشغيل/إيقاف (On/Off) على وضع الإيقاف (Off).
- تأكد من تفريغ جيوب الملابس التي سيتم غسلها.
  يمكن أن تتسبب الأشياء الصلبة والحادة مثل العملات المعدنية أو الدبابيس أو المسامير أو البراغي أو الحجارة في إحداث أضرار بالغة بالجهاز.
- افصل قابس الجهاز دوماً من منفذ التيار الكهربي وأغلق صنبورالماء بعد الانتهاء من استخدام الجهاز.
- قبل فتح باب الجهاز، تأكد من أنه تم تصريف الماء. لا تفتح الباب في حالة وجود الماء داخل الغسالة.
- قد تتسلق الحيوانات الأليفة والأطفال إلي داخل الجهاز. افحص الجهاز كل مرة قبل التشغيل.
- ترتفع درجة حرارة الباب الزجاجي بدرجة كبيرة أثناء دورة الغسيل. أبعد الأطفال عن الجهاز أثناء تشغيله.
- تأكد من قيام فنيين مؤهلين بتوصيل توصيلات الماء والكهرباء، مع مراعاة تعليمات الشركة المصنعة (راجع "تركيب الغسالة" في الصفحة ٢) وقواعد السلامة المحلية.
- في حالة تلف قابس الجهاز (سلك التيار الكهربي)، يجب تغييره من قبل الشركة المصنعة أو وكيل الصيانة الخاص بها أو أي فني مؤهل لتجنب التعرض لأي خطر.
- يجب صيانة هذا الجهاز من قبل مركز صيانة معتمد فقط، ويجب تبديل قطع الغيار بقطع غيار أصلية.

● احتفظ بهذه التعليمات.

جدول المحتويات

تحذيرات من أجل السلامة ..... الغلاف الداخلي

تركيب الغسالة ٢
إخراج الغسالة من صندوق التعبئة ٢
الشكل الخارجي للغسالة ٢
اختيار مكان الغسالة ٣
ضبط استواء أرجل الغسالة ٣
إزالة مسامير الشحن ٣
توصيل خرطوم توريد الماء (اختياري) ٣
توصيل خرطوم توريد الماء ٤
وضع خرطوم التصريف ٤
توصيل جهاز الغسالة بالقابس ٥

غسيل الملابس ٦
شكل لوحة التحكم ٦
الغسيل للمرة الأولى ٨
وضع مسحوق الغسيل في الغسالة ٨
غسيل الملابس باستخدام التحكم الذكي المنطقي ٩
غسيل الملابس يدوياً ١٠
استخدام تأجيل التشغيل ١٠
تلميحات وأفكار مفيدة للغسيل ١١

صيانة جهاز الغسالة ١٢
تصريف الماء من الغسالة عند الطوارئ ١٢
إصلاح جهاز غسالة متجمد ١٢
تنظيف الأسطح الخارجية ١٢
تنظيف درج مسحوق الغسيل والتجويف الداخلي ١٣
تنظيف المصفاة من المخلفات ١٣
تنظيف المصفاة الشبكية المتصلة بخرطوم الماء ١٤

استكشاف المشاكل وحلها ١٥
المشاكل والحلول ١٥
فهم رسائل الخطأ ١٥

جدول البرامج ١٦

الملحق ١٨
جدول العناية بالأقمشة ١٨
التنبيهات الكهربية ١٨
حماية البيئة ١٩
إعلان التوافق ١٩
المواصفات ١٩

إخراج الغسالة من صندوق التعبئة

أخرج الغسالة من الصندوق وافحصها للتأكد من عدم تعرضها لأي تلف أثناء الشحن. تأكد أيضاً من وجود جميع القطع المبينة أدناه. في حالة تعرض الغسالة لأي تلف أثناء الشحن أو عدم وجود جميع القطع المبينة أدناه، اتصل بموزع سامسونج فوراً.

شكل الغسالة

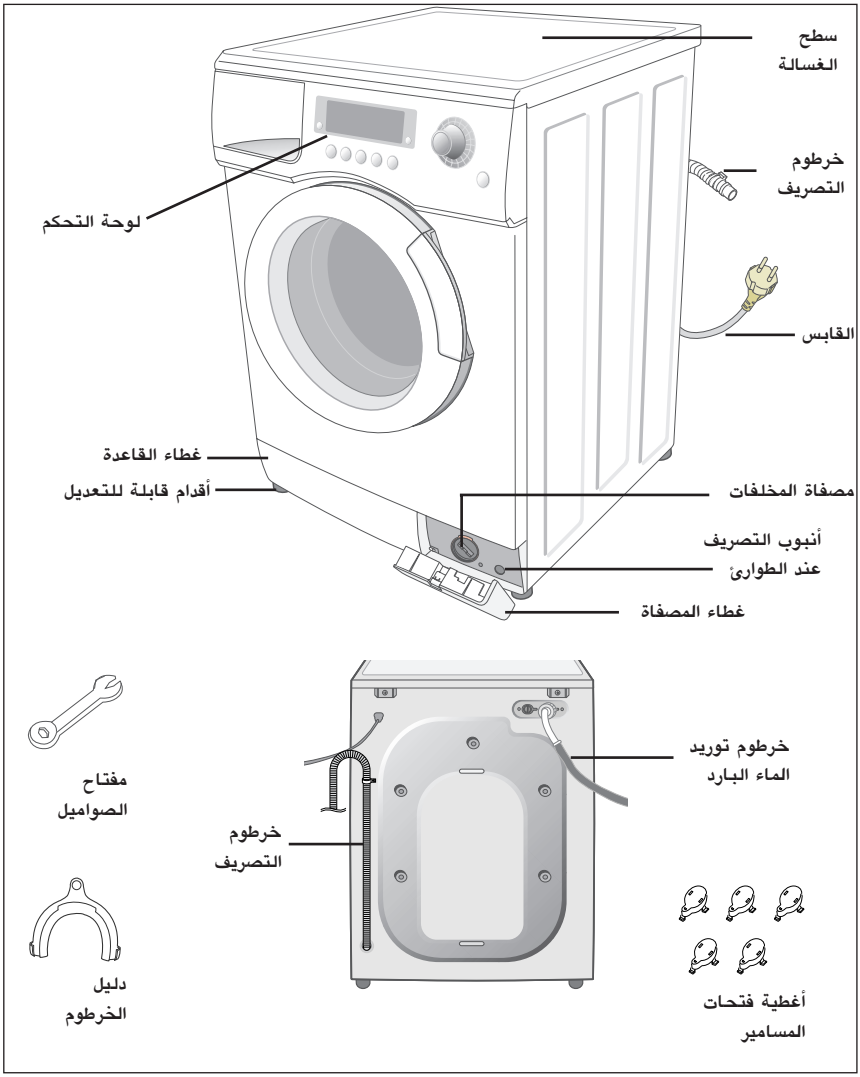

تركيب جهاز الغسالة

اختيار مكان الغسالة

قبل تركيب الغسالة، اختر مكاناً تتوفر به الخصائص التالية:

- أرض ثابتة ومستوية (إذا كانت الأرض غير مستوية، راجع الجزء "ضبط استواء القدم" المبين أدناه).
- بعيد عن أشعة الشمس المباشرة.
- تهوية مناسبة
- لا تقل درجة حرارة الغرفة عن درجة صفر مئوية
- بعيد عن مصادر الحرارة مثل الفحم أو الغاز

تأكد من عدم وضع الغسالة فوق سلك التيار الكهربي.

يجب تجنب سد فتحات التهوية بواسطة السجاد عند تركيب الغسالة على أرض مغطاة بالسجاد.

ضبط استواء أرجل الغسالة

إذا كانت الأرض غير مستوية، اضبط الأرجل (لا تضع قطع من الخشب أو أي أشياء أخرى تحت أرجل الغسالة):

١. قم بإرخاء برغي كل رجل من أرجل الغسالة بتدويره باليد حتى يصل إلى الارتفاع المطلوب.
٢. اربط صمولة التأمين بلفها باستخدام مفتاح الصواميل المزود مع الجهاز.



- **ضع جهاز الغسالة على أرض ثابتة ومستوية.**

في حالة وضع الغسالة على سطح غير مستو أو ضعيف، يؤدي ذلك إلى ارتفاع صوت الغسالة أو اهتزازها أثناء التشغيل.

(مسموح فقط بزاوية ١ درجة.)

إزالة مسامير الشحن

قبل تشغيل جهاز الغسالة ، لا بد من إزالة خمسة مسامير الشحن من اللوحة الخلفية للجهاز. لإزالة المسامير:

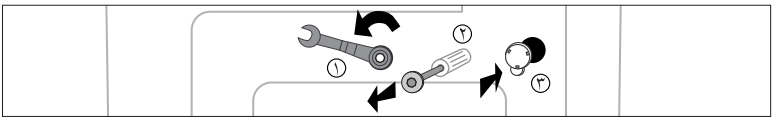

١. قم بإرخاء جميع المسامير بواسطة مفتاح الصواميل المزود بالجهاز قبل إزالتها.
٢. اسحب كل رأس مسمار وأخرجه من خلال الجزء العريض للفتحة.
كرر ذلك لإزالة كل مسمار.
٣. سد جميع الفتحات باستخدام الأغطية البلاستيكية المزودة مع الجهاز.
٤. احتفظ بمسامير الشحن لاستخدامها في المستقبل.

توصيل خرطوم توريد الماء (اختياري)

١. قم بإزالة المحول من خرطوم توريد الماء.	٤. قم بتوصيل خرطوم توريد الماء بالمحول. واسحب الجزء (ج) من خرطوم توريد الماء إلى أسفل. عند ركو الجزء (ج)، يتم توصيل الخرطوم بالمحوّل أوتوماتيكياً مع إحداث صوت "نقرة".
٢. أولاً، باستخدام ملف برغي من نوع "+"، فك أربعة براغي موجودة بالمحول. ثم أخرج المحول ودور الجزء (ب) باتجاه السهم لإحداث فجوة تقدر بنحو ٥ ملم بينهما.	٥. صل الطرف الآخر من خرطوم توريد الماء بصمام دخول الماء الموجود في الجهة العليا من الغسالة. وقم بتشديد براغي خرطوم توريد الماء في اتجاه عقارب الساعة.
٣. صل المحوّل بحنفية الماء بربط البراغي بإحكام. ثم دور الجزء (ب) باتجاه السهم وضع الجزء (أ) والجزء (ب) معاً.	• إذا كان صنبور الماء من نوع برغي، ركب خرطوم توريد الماء بالصنبور كما هو موضح

ملاحظة بعد اكتمال التوصيل، إذا تسرب الماء من الخرطوم، كرر نفس الخطوات. واستخدم الحنفية من النوع الذي يستخدم عادة لتوريد الماء. في حالة وجود صنبور مربع أو صنبور كبير، قم بإزالة الحلقة الفاصلة قبل إدخال الحنفية إلى المحوّل.

توصيل خرطوم توريد الماء

يجب توصيل أحد طرفي خرطوم توريد الماء بالغسالة وتوصيل الطرف الآخر للخرطوم بصنبور الماء. لا تمدد خرطوم توريد الماء. إذا كان الخرطوم قصيرا جدا ولم ترد نقل صنبور الماء، بدّل الخرطوم بخرطوم أطول ، خرطوم عالي الضغط.

لتوصيل خرطوم توريد الماء:

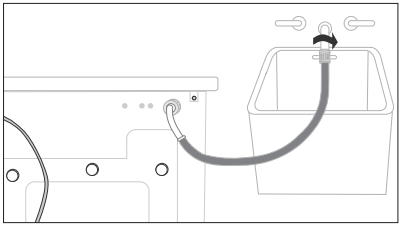

١. خذ مثبت الذراع الذي على شكل حرف L الذي يلائم خرطوم توريد الماء البارد ووصله إلى مدخل توريد الماء البارد الموجود في اللوحة الخلفية للغسالة. وأحكم توصيله باليد.

٢. صل الطرف الآخر من خرطوم توريد الماء إلى صنبور الماء البارد وأحكم توصيله باليد. يمكنك، عند الحاجة، إعادة توصيل خرطوم الماء بالغسالة من خلال إرخاء مثبت الخرطوم ولف الخرطوم وإعادة تشديد المثبّت.

الخيار: ١. خذ مثبت الذراع الذي على شكل L الأحمر لخرطوم توريد الماء الساخن ووصله إلى مدخل توريد الماء الساخن الأحمر الموجود على اللوحة الخلفية للغسالة. وأحكم توصيله باليد.

٢. صل الطرف الآخر لخرطوم توريد الماء الساخن بحنفية الماء الساخن وأحكم توصيله باليد.

٣. استخدم قطعة على شكل Y إذا أردت استخدام الماء البارد فقط.

ملاحظة: يجب توصيل الماء إلى الجهاز باستخدام مجموعات جديدة من الخراطيم ولا يجب استخدام مجموعات الخراطيم القديمة.

وضع خرطوم التصريف

يمكنك وضع نهاية خرطوم التصريف بثلاث طرق:

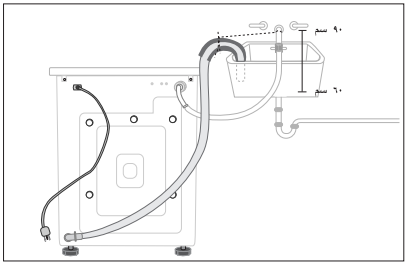

فوق طرف حوض

يجب وضع خرطوم التصريف على ارتفاع يتراوح بين ٦٠ و٩٠ سم. للاحتفاظ بثني خرطوم التصريف، استخدم دليل الخرطوم البلاستيكي المزود مع الجهاز. ثبت الدليل على الجدار بواسطة خطاف أو ثبته في الحنفية بواسطة سلك أو حبل لمنع سقوط خرطوم التصريف على الأرض.

في فرع أنبوب تصريف الحوض

يجب أن يكون فرع أنبوب التصريف فوق سيفون الحوض بحيث يكون طرف الخرطوم على ارتفاع ٦٠ سم على الأقل عن الأرض.

في أنبوب تصريف

توصي سامسونج باستخدام أنبوب عمودي على ارتفاع ٦٥ سم؛ يجب ألا يقل طولها عن ٦٠ سم ولا يزيد عن ٩٠ سم.

توصيل قابس الجهاز بمخرج التيار الكهربائي

بالنسبة للمستخدمين في الدول الأوروبية. لن تحتاج إلى توصيل القابس الأرضي لجهاز الغسالة.

بالنسبة للمستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية. ينبغي توصيل طرف أرضي لقابس الغسالة.
تأكد من أن التوصيل الأرضي صحيح قبل تشغيل الجهاز من قبل فني مرخص.

بالنسبة للمستخدمين في المملكة المتحدة.

إرشادات حول توصيل الأسلاك

تحذير: لابد من التوصيل الأرضي لهذا الجهاز.
لابد من التوصيل الأرضي لهذا الجهاز. ففي حالة انقطاع الطاقة الكهربائية، يخفف التوصيل الأرضي من خطر الصدمات الكهربائية من خلال توفير سلك لتسريب التيار الكهربائي الحالي.
هذا الجهاز مزود بسلك التيار الرئيسي ذي سلك التوصيل الأرضي الذي يستخدم للتوصيل بطرفي التوصيل الأرضي للقابس الرئيسي.
لابد من توصيل قابس الجهاز بمقبس التيار الذي تم تركيبه تركيباً صحيحاً وتم توصيله أرضياً.
*الأسلاك في سلك التيار الرئيسي لهذا الجهاز ملونة حسب الرمز التالي:

- الأخضر والأصفر: أرضي
- الأزرق: محايد
- البني: موصل بالكهرباء

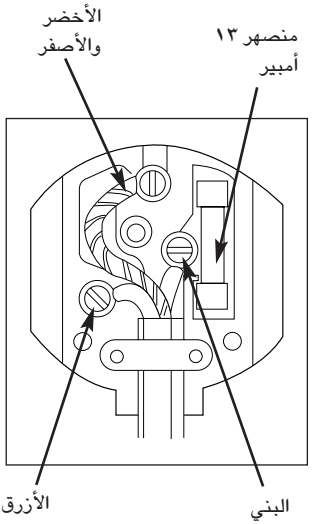

- إذا كانت ألوان الأسلاك في سلك التيار الرئيسي لهذا الجهاز لا تتطابق مع العلامات الملونة التي تشير إلى الأطراف في القابس، اتبع ما يلي.
- صل السلك الأخضر والسلك الأصفر بالطرف الموجود في القابس ذو علامة حرف E أو برمز التوصيل الأرضي (⏚) أو الطرف الأخضر والأصفر.
- صل السلك الأزرق بالطرف ذو علامة حرف N أو الملون باللون الأسود.
- صل السلك البني بالطرف ذو علامة حرف L أو الملون باللون الأحمر.

* اتصل بالفني الكهربائي المؤهل للاستشارة أو بالفني المختص بتقديم الخدمة إذا كانت هناك شكوك في هذه الإرشادات.
لن تقبل الشركة المصنعة لهذا الجهاز تحمل أية تبعات لحدوث ضرر للأشخاص أو الأجهزة بسبب عدم مراعاة هذه المتطلبات والإرشادات.
لا توجد قطع غيار للاستبدال داخل جهاز الغسالة بمكن للمستخدم استخدامها، وإذا حدث ضرر في سلك التيار الرئيسي لهذا الجهاز، لابد من تبديله من قبل فني مؤهل للخدمات ومعتمد من قبل الشركة المصنعة للجهاز نظراً لأن تقديم الخدمة يتطلب أدوات خاصة.

تحذير

تأكد من عدم حدوث ضرر في القابس وسلك التيار قبل تشغيل الجهاز. إذا كان هناك ما يدعوك إلى إزالة قالب القابس من هذا الجهاز، فقم بإزالة الصهيرة فوراً واطرح القابس.
لا تقم بتوصيل القابس بمقبس التيار الرئيسي تحت أي ظرف نظراً لخطر حدوث صدمات كهربائية.

الدائرة الكهربائية

ينبغي أن يعمل جهاز الغسالة على دائرة كهربائية منفصلة عن الأجهزة الأخرى. إذا أخفقت في إجراء هذا الأمر،
قد يؤدي ذلك إلى إيقاف قاطعة الدائرة الكهربائية أو قطع الصهيرة.

مظهر لوحة التحكم

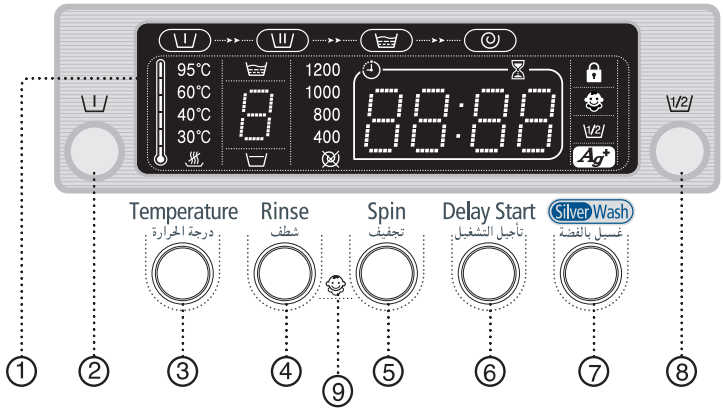

١. **لوحة العرض الرسومية الرقمية**

تعرض الوقت المتبقي لدورة الغسيل وكافة المعلومات الخاصة بالغسيل ورسائل الخطأ.

٢. **زر اختيار الغسيل الأولي**

اضغط الزر لاختيار الغسيل الأولي. يتوفر خيار "الغسيل الأولي" فقط مع برامج "قطن" و"ملابس ملونة" و"اصطناعي" و"رقيق" و"برنامج الطفل".

٣. **زر تحديد درجة الحرارة**

اضغط الزر بشكل متكرر للاختيار من بين درجات حرارة الماء المتوفرة
(ماء بارد( ) و ٣٠ و ٤٠ و ٦٠ و٩٥ درجة مئوية)

٤. **زر تحديد الشطف**

اضغط على زر الشطف لإضافة دورات الشطف. يعتبر أقصى عدد لدورات الشطف هو خمس دورات.

٥. **زر تحديد التجفيف**

اضغط الزر بشكل متكرر للاختيار من بين سرعات التجفيف المتوفرة.

B1445AV	، ⊠ ، ٤٠٠، ٨٠٠، ١٢٠٠، ١٤٠٠ دورة في الدقيقة
B1245AV/B1245AS/B1245A/R1245AV/F1245AV	، ⊠ ، ٤٠٠، ٨٠٠، ١٠٠٠، ١٢٠٠ دورة في الدقيقة
B1045A /R1045A /F1045A	، ⊠ ، ٤٠٠، ٦٠٠، ٨٠٠، ١٠٠٠ دورة في الدقيقة

⊠ :بدون تجفيف، :إيقاف الشطف.

بدون تجفيف

يبقى الغسيل في الحاوية بدون تجفيف بعد تصريف الماء الأخير

إيقاف الشطف

يبقى الغسيل منقوع في ماء الشطف الأخير.
قبل أن تتمكن من إخراج الملابس، لابد من تشغيل برنامج "تصريف" أو برنامج "تجفيف".

٦. **زر اختيار "تأجيل التشغيل"**

اضغط الزر تكرارا للاختيار من بين خيارات تأجيل التشغيل المتوفرة (من ثلاث ساعات إلى ٢٤ ساعة بواقع ساعة واحدة).
تشير الساعات المعروضة إلى وقت دورة الغسيل المنتهية.

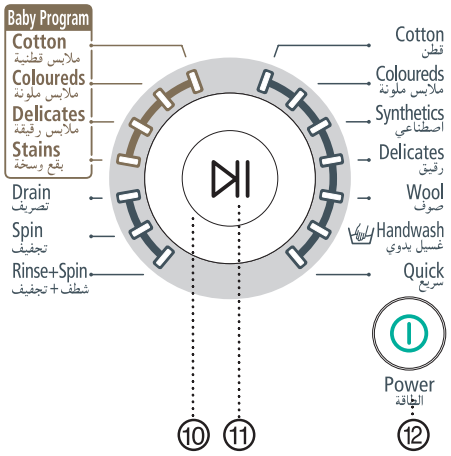

٧. **الزر تحديد "نانو الفضة"**

يتم توفير ماء "نانو الفضة" أثناء عملية الغسيل تماماً كذلك في عملية الشطف الأخيرة، مما يوفر تعقيماً وحماية من البكتيريا.

٨. **زر اختيار نصف حمولة الغسيل**

اضغط الزر في حالة غسيل نصف الحمولة (تكون هذه الكمية من ١ إلى ٤ كيلو جرام تقريباً). توفر هذه الوظيفة في وقت الغسيل والطاقة الكهربائية.

٩. **زر اختيار التأمين ضد عبث الأطفال**

يمنع هذا الزر الأطفال من العبث بالغسالة.
الزر "تشغيل/إيقاف تشغيل" - (On/Off) لتشغيل البرنامج: اضغط الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت" (Start/Pause) لتشغيل الغسالة. اضغط مع الاستمرار في الضغط على الزر [شطف]+[تجفيف] [Spin]+[Rinse] لمدة ثانيتين إلى ثلاث ثواني. يمكن تشغيل هذا البرنامج فقط عند تشغيل الغسالة. بمجرد تشغيل برنامج التأمين ضد عبث الأطفال أثناء الغسيل، لا يتم تنشيط أي زر حتى يتم إيقاف تشغيل البرنامج. ولن يتم حتى تنشيط الزر "الطاقة" (POWER). يضيء مصباح "برنامج الطفل" (Baby Program). لإيقاف تشغيل البرنامج: اضغط مع الاستمرار في الضغط على الزر [شطف]+[تجفيف] [Spin]+[Rinse] مرة أخرى من ثانيتين إلى ثلاث ثواني، ومن ثم ينطفئ مصباح البرنامج ويتم إيقاف تشغيله.

ملاحظة: تحقق من الزر "برنامج الطفل" (Baby Program) أولاً عند عدم تشغيل أي زر في أثناء عمل الغسالة.

١٠. **قرص ضبط البرامج**

أدر القرص لاختيار برنامج من بين برامج الغسيل الأربعة عشرة المتاحة.

قطن (Cotton)، ملابس ملونة (Colored)، اصطناعي (Synthetics)، رقيق (Delicates)، صوف (Wool)، غسيل يدوي (Hand wash)، سريع (Quick)، شطف+تجفيف (Rinse+Spin) تجفيف (Spin)، تصريف (Drain)، Baby Program (برنامج الطفل) (بقع وسخة، ملابس رقيقة، ملابس ملونة، ملابس قطنية) (Stains, Delicates, Coloreds, Cotton)

١١. **زر اختيار التشغيل/الإيقاف المؤقت**

اضغط لإيقاف البرامج مؤقتاً وإعادة تشغيلها.

١٢. **زر اختيار (تشغيل/إيقاف) (On/Off)**

اضغط الزر مرة لتشغيل الغسالة، واضغط عليه مرة أخرى لإيقاف الغسالة عن العمل.

في حالة ضغط زر تشغيل الغسالة وتركها لمدة تزيد عن ١٠ دقائق دون ضغط أي زر، يتوقف الجهاز عن العمل بشكل تلقائي.

الغسيل للمرة الأولى

قبل غسيل الملابس للمرة الأولى، لابد من تشغيل الجهاز لدورة كاملة دون وضع الملابس.
للقيام بذلك:

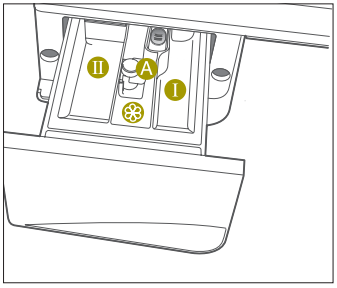

١. اضغط الزر ⏻ (تشغيل/إيقاف) (On/Off).
٢. ضع كمية قليلة من مسحوق الغسيل في الجزء المخصص له في درج مسحوق الغسيل ⏾ .
٣. قم ببدء تشغيل توريد الماء إلى الغسالة.
٤. اضغط زر درجة الحرارة (Temperature) بشكل متكرر تظهر درجة الحرارة ٤٠ م.
٥. اضغط الزر تشغيل/إيقاف مؤقت (Start/Pause).

- يزيل ذلك أي ماء متبقي في الغسالة نتيجة للتشغيل الاختباري الذي قامت به الشركة المصنعة الجهاز.

الموزع ⏻: مسحوق للغسيل الأولي أو النشا.
الموزع ⏾ : مسحول الغسيل لدورة الغسيل الرئيسية ومواد معالجة الماء العسر ومواد النقع ومادة التبييض ومواد إزالة البقع.
الموزع ❀ : مواد إضافية، على سبيل المثال، ملين الأقمشة (لا يجب تجاوز حافة الإدخال السفلية "A")

وضع مسحوق الغسيل في الغسالة

١. اسحب درج مسحوق الغسيل.
٢. أضف مسحوق الغسيل في الدرج ⏾ .
٣. أضف ملين الأقمشة في الدرج ❀ (حسب رغبتك).
٤. أضف مسحوق الغسيل الأولي في الدرج ⏻ (حسب رغبتك).

تنبيه:
يجب إذابة ملين الأقمشة المركز أو السميك بقليل من الماء قبل صبه في الموزع (لمنع إعاقة تدفق الماء.)
غسيل الملابس

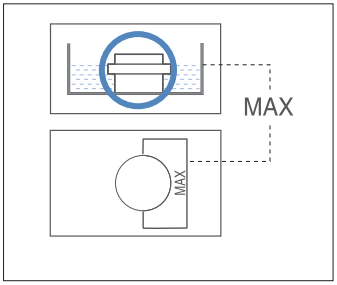

غسيل الملابس باستخدام التحكم الذكي المنطقي

تسهل الغسالة الجديدة من عملية غسل الملابس، باستخدام نظام التحكم "الذكي المنطقي" الأوتوماتيكي من سامسونج. عند اختيار برنامج غسيل، تقوم الغسالة بضبط درجة الحرارة ووقت الغسيل وسرعات الغسيل المناسبة.
لغسيل الملابس باستخدام برامج "التحكم الذكي المنطقي":

١. افتح صنبورالماء.
٢. اضغط الزر ⏻ (تشغيل/إيقاف) (On/Off).
٣. افتح الباب.
٤. ضع الملابس قطعة بقطعة في الحاوية دون تجاوز سعتها.
٥. أغلق الباب.
٦. أضف مسحوق الغسيل وملين القماش ومسحوق الغسيل الأولي (حسب الحاجة) في الأجزاء المخصصة بها من الدرج.

ملاحظة: يتوفر خيار الغسيل الأولي فقط عند غسيل الألحفة، والبطاطين والمناشف والستائر الأقطان والملابس الملونة والملابس الاصطناعية والملابس الرقيقة.
ويعد الغسيل الأولي ضرورياً فقط في حالة الاتساخ الشديد للملابس.

٧. لف قرص "التحكم الذكي" لاختيار البرنامج الملائم لنوع الملابس قطن (Cotton) أو ملابس ملونة (Coloureds) أو اصطناعي (Synthetics) أو رقيق (Delicates) أو صوف (Wool) أو غسيل يدوي (Hand wash) أو سريع (Quick) أو شطف+تجفيف (Rinse+Spin) أو تجفيف (Spin) أو تصريف (Drain) أو Baby Program (برنامج الطفل) (بقع وسخة(Stains) أو ملابس رقيقة (Delicates) أو ملابس ملونة (Coloreds) أو قطن (Cotton)).
يمكنك مشاهدة المؤشرات المضاءة في لوحة التحكم.

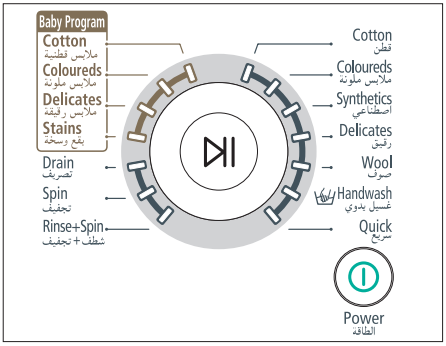

٨. يمكنك في هذا الوقت، التحكم في حرارة الغسيل وعدد مرات الشطف وسرعة التجفيف ووقت التأجيل من خلال الضغط على زر الاختيار الملائم.
٩. اضغط الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت" الموجود في قرص "التحكم الذكي"، وتبدأ دورة الغسيل.
يضيء مؤشر العملية ويظهر الوقت المتبقي من دوران الغسيل على الشاشة.

عند انتهاء الدورة:

بعد انتهاء دورة الغسيل بالكامل، سيتم إيقاف الغسالة بشكل تلقائي.
١. افتح الباب.
ملاحظة: لا يمكن فتح الباب حتى تمر ٣ دقائق على توقف الجهاز عن العمل أو فصل التيار الكهربي.
٢. أخرج الغسيل من الغسالة.

غسيل الملابس يدوياً

يمكنك غسيل الملابس يدوياً دون استخدام ميزة "التحكم الذكي المنطقي". للقيام بذلك:

١. قم بتشغيل عملية توريد الماء.
٢. اضغط الزر ⏻ (تشغيل/إيقاف) (On/Off).
٣. افتح الباب.
٤. ضع الملابس قطعة بقطعة في الحاوية، ودون تجاوز سعتها.
٥. أغلق الباب.
٦. ضع مسحوق الغسيل، وعند الحاجة، مليّن القماش أو مسحوق الغسيل الأولي، في الأماكن المناسبة الخاصة بكل منها.
٧. اضغط الزر درجة الحرارة (Temperature) لتحديد درجة الحرارة (ماء بارد و٣٠ درجة مئوية و ٤٠ درجة مئوية و ٦٠ درجة مئوية و ٩٥ درجة مئوية)
٨. اضغط زر الشطف لتحديد العدد المطلوب لدورات الشطف. يعتبر الحد الأقصى لعدد دورات الشطف هو خمس دورات. وتزيد مدة دورة الغسيل وفقاً لعدد دورات الشطف الذي تحدده.
٩. اضغط الزر تجفيف (Spin) لتحديد سرعة التجفيف.
ملاحظة: يسمح لك برنامج إيقاف الشطف بإخراج الملابس المبتلة من جهاز الغسالة.
⊗ :بدون تجفيف، ▽ :إيقاف الشطف.
١٠. اضغط الزر بشكل متكرر للاختيار من بين خيارات تأجيل التشغيل المتوفرة (من ٣ ساعات حتى ٢٤ ساعة بإمكانية زيادة ساعة). تشير الساعات المعروضة على الشاشة إلى وقت دورة الغسيل المنتهية.
١١. اضغط الزر تشغيل/إيقاف مؤقت (Start/Pause) وعندها تبدأ دورة الغسيل.

استخدام تأجيل التشغيل

يمكنك ضبط الغسالة للانتهاء من الغسيل تلقائياً في وقت لاحق، وذلك بالاختيار مدة تأجيل تتراوح من ٣ ساعات حتى ٢٤ ساعة (بإمكانية زيادة مقدارها ساعة واحدة). تشير الساعات المعروضة إلى وقت دورة الغسيل المنتهية. للقيام بذلك:

١. اضبط الغسالة أتوماتيكياً أو يدوياً على نوع الملابس التي تريد غسلها.
٢. اضغط الزر تأجيل التشغيل (Delay Start) بشكل متكرر حتى تصل إلى وقت التأجيل المطلوب.
٣. اضغط الزر تشغيل/إيقاف مؤقت (Start/Pause). يضيء عند ذلك مؤشر تأجيل التشغيل (Delay Start)، وتبدأ الساعة بالعد التنازلي حتى يصل إلى وقت الإنهاء.
٤. لإلغاء وظيفة تأجيل التشغيل، اضغط الزر ⏻ "تشغيل/إيقاف" (On/Off)، ثم قم بتشغيل الغسالة مرة أخرى.

تلميحات وأفكار مفيدة للغسيل

فرز الغسيل: قم بفرز الغسيل وفقاً للخصائص التالية:

- **رمز علامة العناية بنوع النسيج**: افرز الغسيل وفقاً لمادة القماش قطنية أو أنسجة مخلوطة أو ألياف صناعية أو حرير أو صوف أو رايون.
- **اللون**: قسم الملابس إلى ملابس بيضاء وملابس ملونة. اغسل الملابس الجديدة والملابس الملونة كل على حدة.
- **الحجم**: ضع الملابس من مختلف الأحجام والمقاسات في مرة واحدة لتحسين عملية الغسيل.
- **رقة مادة القماش**: اغسل الملابس الرقيقة على حدة، باستخدام برنامج الملابس الرقيقة من أجل غسيل الصوف الخالص، الستائر، والملابس الحريرية. افحص العلامات الموجودة بالملابس التي تريد غسلها أو راجع جدول العناية بالأقمشة في الملحق.

تفريغ الجيوب: قد تحدث العملات المعدنية ودبابيس الأمان وما شابه أضراراً بالأقمشة وحاوية الغسيل وخزان الماء.

إغلاق السوست والأزرار وغيرها: أغلق أي سوست أو أزرار أو خطافات بالملابس؛ كما يجب ربط الأحزمة أو الأشرطة المفكوكة.

الغسيل الأولي للملابس القطنية: تمنحك الغسالة الجديدة، باستخدام مساحيق الغسيل الحديثة، أفضل نتائج للغسيل، وهو ما يتيح لك توفير الطاقة الكهربية والوقت والماء والمسحوق. لكن إذا كانت الملابس القطنية شديدة الاتساخ، استخدم الغسيل الأولي بواسطة مسحوق الغسيل الذي يحتوي على البروتين.

تحديد سعة حمل الملابس: لا تتجاوز حمل الغسيل في الغسالة حيث يؤدي ذلك إلى عدم الحصول على النظافة التي تريدها. استخدم الجدول التالي لتحديد سعة حمل الملابس التي تريد غسيلها.

نوع القماش	سعة الحمل		
	B1445AV/B1245AV/B1245AS/B1245A/B1045A	R1245AV/R1045A	F1245AV/F1045A
ملابس ملونة/قطنية – متوسط/خفيف الاتساخ	٦,٠ كجم	٥,٢ كجم	٤,٥ كجم
– شديدة الاتساخ	٦,٠ كجم	٥,٢ كجم	٤,٥ كجم
ألياف اصطناعية	٣,٠ كجم	٣,٠ كجم	٣,٠ كجم
ملابس رقيقة	٢,٥ كجم	٢,٠ كجم	٢,٠ كجم
الأصواف	٢,٠ كجم	١,٥ كجم	١,٥ كجم

تلميحات حول مسحوق الغسيل: يعتمد نوع مسحوق الغسيل الذي تستخدمه على نوع القماش (قطن وألياف صناعية أو ملابس رقيقة أو ملابس صوفية)، والألوان ودرجة حرارة الماء ودرجة الاتساخ ونوعه. استخدم دوماً مسحوق الغسيل ذو الرغوة القليلة والذي صمم خصيصاً للغسالات الأتوماتيكية.
اتبع توصيات الشركة المصنعة لمسحوق الغسيل على أساس وزن الملابس ودرجة الاتساخ وما إذا كان الماء عسراً في منطقتك. إذا لم تكن تعرف ما إذا كان الماء عسراً أم لا في منطقتك، اتصل بمصلحة المياه.
ملاحظة: احفظ مسحوق الغسيل والإضافات في مكان آمن وجاف بعيداً عن متناول الأطفال.

تصريف الماء من الغسالة عند الطوارئ

B1445AV/B1245AV/B1245AS/B1245A/B1045A

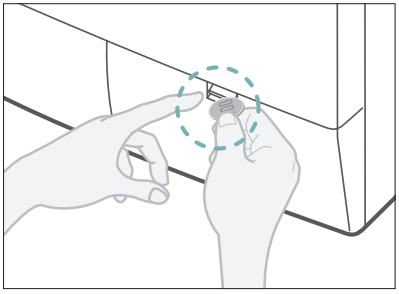

١. افصل الغسالة من مصدر التيار الكهربي.
٢. افتح غطاء المصفاة باستخدام عملة معدنية أو مفتاح.

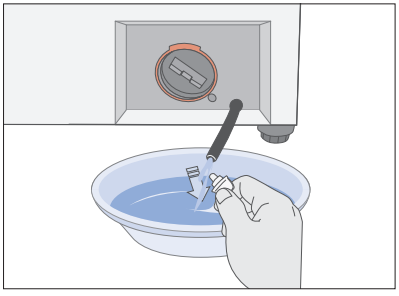

٣. فك غطاء تصريف الطوارئ عن طريق اللف لليسار. أمسك الغطاء من نهاية أنبوب تصريف الطوارئ واجذبه ببطء مسافة حوالي ١٥ سم.

٤. اسمح بتصريف الماء في وعاء.
٥. أعد إدخال أنبوب التصريف وقم بتثبيت الغطاء مرة أخرى.
٦. أعد غطاء المصفاة إلى مكانه.

إصلاح جهاز غسالة متجمد

إذا انخفضت درجة الحرارة إلى أقل من درجة التجمد وتجمدت الغسالة:

١. افصل قابس الغسالة من منفذ التيار الكهربي.
٢. صب ماء دافئ على صنبور الماء لتتمكن من فك خرطوم توريد الماء.
٣. قم بإزالة خرطوم توريد الماء وغمره في الماء الدافئ.
٤. صب الماء الدافئ في حاوية الغسالة واتركه لمدة ١٠ دقائق.
٥. أعد توصيل خرطوم توريد الماء إلى صنبور الماء وتأكد من أن عمليتي توريد الماء والتصريف تتمان بشكل طبيعي.

تنظيف الأسطح الخارجية

١. امسح الأسطح الخارجية للغسالة، بما في ذلك لوحة التحكم باستخدام قطعة من القماش الناعم ومسحوق غسيل منزلي غير خادش.
٢. استخدم قطعة من القماش الناعم لتجفيف الأسطح الخارجية.
٣. لا تصب الماء على الغسالة.

تنظيف درج مسحوق الغسيل والتجويف الداخلي

١. اضغط ذراع الإرخاء الموجودة في داخل درج مسحوق الغسيل واسحبه إلى الخارج.
٢. أزل الغطاء من الجزء الخاص بالمسحوق ⊛.
٣. اغسل جميع القطع بالماء الجاري.
٤. نظف الجزء الداخلي للدرج باستخدام فرشاة أسنان قديمة.
٥. أعد الغطاء (بدفعه إلى مكانه بشدة) إلى مكانه، وأعد القاسم الخاص بسائل مسحوق الغسيل إلى مكانه في الدرج.
٦. أعد الدرج إلى مكانه.
٧. شغّل برنامج شطف دون وضع أي ملابس في الحاوية.

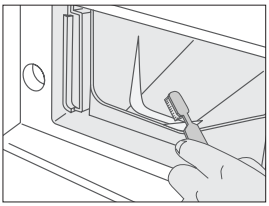
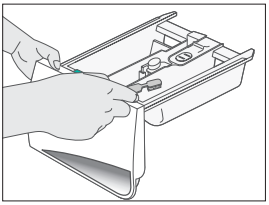
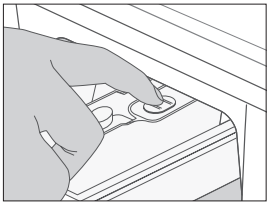

تنظيف مصفاة المخلفات

نظف المصفاة من المخلفات ٥ أو ٦ مرات في السنة، أو عند ظهور رسالة الخطأ التالية على الشاشة:

١. افتح غطاء المصفاة، راجع الجزء "تصريف الماء من الغسالة عند الطوارئ" في صفحة ١٢.
٢. فك غطاء التصريف عند الطوارئ عن طريق لفه إلى اليسار وقم بتصريف كل الماء من الجهاز. راجع "تصريف الماء من الغسالة عند الطوارئ" في صفحة ١٢.
٣. فك غطاء المصفاة واسحبها إلى الخارج.

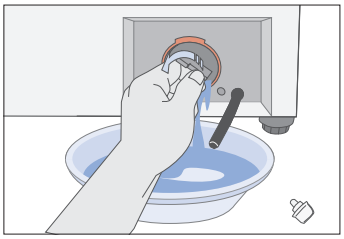
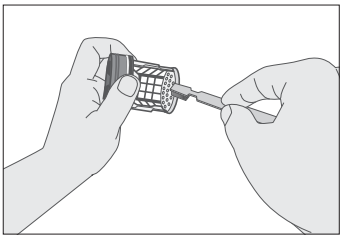

٤. اغسل أية أوساخ أو مواد أخرى عالقة في المصفاة. تأكد أن مروحة مضخة التصريف الموجودة خلف المصفاة غير مسدودة. أعد مقدمة المصفاة إلى مكانها.
٥. أعد غطاء المصفاة إلى مكانه.

تنظيف المصفاة الشبكية المتصلة بخرطوم الماء

يجب تنظيف المصفاة الشبكية المتصلة بخرطوم الماء مرة واحدة في السنة على الأقل، أو عند مشاهدة رسالة الخطأ التالية على الشاشة:

للقيام بذلك:

١. أغلق مصدر الماء المتصل بالغسالة.
٢. افصل الخرطوم عن اللوحة الخلفية للغسالة.
٣. باستخدام زرادية طويلة، اسحب المصفاة الشبكية إلى الخارج من طرف الخرطوم بلطف واشطفها بالماء حتى يتم تنظيفها. نظف كذلك الجزءين الداخلي والخارجي للوصلة.

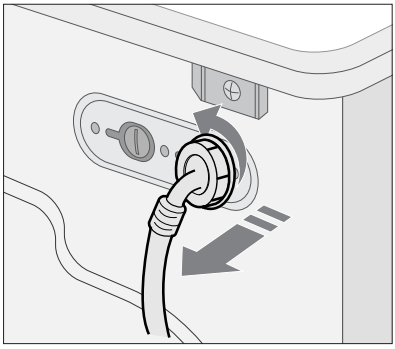

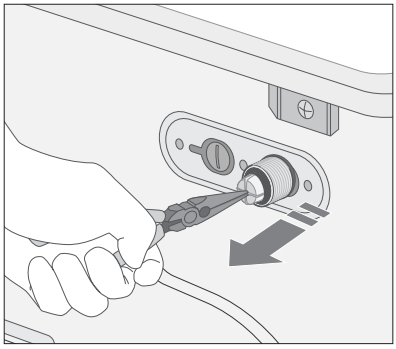

٤. أعد المصفاة إلي مكانها مرة أخرى.
٥. ثبت الخرطوم في الغسالة مرة أخرى.
٦. افتح صنبور الماء وتأكد من عدم تسرب الماء من التوصيلات.

المشاكل والحلول

الغسالة لا تعمل

- تأكد من إغلاق الباب بإحكام.
- تأكد من توصيل قابس الجهاز بمصدر التيار الكهربي.
- تأكد من فتح صنبور الماء.
- تأكد من الضغط على الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت" (Start/Pause).

لا يتم توريد الماء أو يتم توريد كمية غير كافية منه

- تأكد من فتح صنبور الماء.
- تأكد أن خرطوم توريد الماء غير متجمد.
- تأكد من عدم انثناء خرطوم توريد الماء.
- تأكد أن المصفاة الموجودة في خرطوم توريد الماء غير مسدودة.

يبقى مسحوق الغسيل في درج مسحوق الغسيل بعد اكتمال برنامج الغسيل

- تأكد من تشغيل الغسالة بضغط ماء كاف.
- ضع مساحيق الغسيل في الأجزاء المخصصة لها من درج مسحوق الغسيل (بعيداً عن الأطراف الخارجية للدرج).

تهتز الغسالة أو تحدث صوتاً مرتفعاً

- تأكد من تركيب الغسالة على أرض مستوية. إذا كانت الأرض غير مستوية، اضبط قدم الغسالة لاستواء الجهاز (راجع صفحة ٣).
- تأكد من إزالة مسامير الشحن (راجع صفحة ٣).
- تأكد من عدم ملامسة الغسالة لأي شيء آخر.
- تأكد من توازن الملابس الموجودة في الغسالة.

لا يتم التصريف من الغسالة و/أو لا تقوم بعملية التجفيف

- تأكد من عدم تعرض خرطوم التصريف لضغط أو انثناء.
- تأكد أن المصفاة الشبكية المتصلة بخرطوم الماء غير مسدودة (راجع صفحة ١٤).

يتعذر فتح الباب

- لا يمكن فتح الباب حتى تمر ٣ دقائق على توقف الجهاز عن العمل أو فصل التيار الكهربي.

فهم رسائل الخطأ

الخطأ المعروض على الشاشة	الحل
dE	• أغلق الباب.
4E	• تأكد من فتح صنبور الماء. • افحص ضغط الماء.
5E	• نظّف المصفاة من المخلفات. • تأكد من تركيب خرطوم التصريف تركيباً صحيحاً.
UE	• وضع الملابس غير متوازن؛ فك أي تشابك بين الملابس. إذا كانت هناك قطعة واحدة فقط من الملابس تحتاج للغسيل، مثل برنس الحمام أو الجينز، فإن نتائج التجفيف النهائية لن تكون مرضية بعد الغسيل وقد تظهر رسالة الخطأ "UE" في إطار العرض.
cE / 3E	• اتصل بمركز الخدمات بعد البيع.

قبل الاتصال بمركز خدمة ما بعد البيع:

١. حاول حل المشكلة (راجع "استكشاف المشاكل وحلها" في هذه الصفحة).
٢. أعد تشغيل البرنامج للتأكد من تكرار حدوث الخطأ مرة أخرى.
٣. إذا استمر الخطأ، اتصل بمركز خدمة ما بعد البيع واشرح المشكلة لهم.

جدول البرامج

(* خيار المستخدم)

البرنامج	الحمل الأقصى (كجم)			مسحوق الغسيل والمواد الإضافية			درجة الحرارة (م)	سرعة التجفيف (القصوى) دورة في الدقيقة		تأجيل التشغيل	نصف الحمل
	B1445AV B1245AV B1245AS B1245A B1045A	R1245AV R1045A	F1245AV F1045A	الغسيل الأولى	الغسيل	ملين القماش	الحد الأقصى	B1445AV	B1245AV B1245AS B1245A R1245AV F1245AV	B1045A R1045A F1045A		
قطن	٦,٠	٥,٢	٤,٥	*	نعم	*	٩٥	١٤٠٠	١٢٠٠	١٠٠٠	*	*
ملابس ملونة	٦,٠	٥,٢	٤,٥	*	نعم	*	٦٠	١٤٠٠	١٢٠٠	١٠٠٠	*	*
اصطناعي	٣,٠	٣,٠	٣,٠	*	نعم	*	٦٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	*	*
رقيق	٢,٥	٢,٥	٢,٠	*	نعم	*	٤٠	٨٠٠	٨٠٠	٦٠٠	*	*
صوف	٢,٠	١,٥	١,٥	–	نعم	*	٤٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	*	*
غسيل يدوي	٢,٠	١,٥	١,٥	–	نعم	*	٤٠	٤٠٠	٤٠٠	٤٠٠	*	*
سريع	٢,٠	١,٥	١,٥	–	نعم	*	٦٠	١٤٠٠	١٢٠٠	١٠٠٠	*	*

البرنامج	نوع الغسيل
القطن	الملابس القطنية وأغطية السرير والمفارش الكتانية، والملابس الداخلية والمناشف والقمصان متوسطة أو خفيفة الاتساخ...الخ
ملابس ملونة	الملابس القطنية وأغطية السرير والمفارش الكتانية، والملابس الداخلية والمناشف والقمصان متوسطة أو خفيفة الاتساخ...الخ
اصطناعي	البلوزات والقمصان متوسطة أو خفيفة الاتساخ وغيرها من الملابس المصنوعة من البوليستر (الديولين والتريفيرا) ومادة البوليامايد (البيرلون والنيلون) أو الأنسجة الصناعية الأخرى.
رقيق	الستائر والفساتين والتنورات والقمصان والبلوزات الرقيقة.
صوف	الملابس الصوفية القابلة للغسيل في جهاز الغسالة فقط والتي تحمل علامة الصوف الخالص الجديد.
غسيل يدوي	دورة غسيل خفيفة جداً مثل الغسيل اليدوي.
سريع	الملابس القطنية خفيفة الاتساخ والبلوزات أو القمصان الكتانية والملابس الوبرية الملونة الغامقة، والملابس الكتانية الملونة والجينز... الخ

١. البرنامج مع الغسيل الأولي يستغرق حوالي ١٥ دقيقة إضافية.
٢. تم قياس بيانات مدة البرنامج وفقاً للظروف المبينة في Standard IEC 456.
٣. قد يختلف الاستهلاك في كل منزل عن القيم المبينة في الجدول بسبب الاختلاف في ضغط الماء ودرجة حرارتها، وكمية الغسيل ونوعها.

جدول البرامج

(* خيار المستخدم)

البرنامج	الحمل الأقصى (كجم)			مسحوق الغسيل والمواد الإضافية			درجة الحرارة (م)	سرعة التجفيف (القصوى) دورة في الدقيقة			تأجيل التشغيل	نصف الحمل
	B1445AV B1245AV B1245AS B1245A B1045A	R1245AV R1045A	F1245AV F1045A	الغسيل الأولى	الغسيل	ملين القماش	الحد الأقصى	B1445AV	B1245AV B1245AS B1245A R1245AV F1245AV	B1045A R1045A F1045A		
ملابس الأطفال القطنية	٦,٠	٥,٢	٤,٥	*	نعم	*	٩٥	١٤٠٠	١٢٠٠	١٠٠٠	*	*
ملابس الأطفال الملونة	٦,٠	٥,٢	٤,٥	*	نعم	*	٦٠	١٤٠٠	١٢٠٠	١٠٠٠	*	*
ملابس الأطفال الرقيقة	٢,٥	٢,٠	٢,٠	*	نعم	*	٦٠	٨٠٠	٨٠٠	٦٠٠	*	*
ملابس الأطفال المتسخة	٦,٠	٥,٢	٤,٥	*	نعم	*	٤٠	١٠٠٠	١٢٠٠	١٤٠٠	*	*

البرنامج	نوع الغسيل
ملابس الأطفال القطنية	ملابس الأطفال القطنية وأغطية السرير والمفارش الكتانية والملابس الداخلية والمناشف والقمصان الخ، متوسطة أو خفيفة الاتساخ.
ملابس الأطفال الملونة	ملابس الأطفال القطنية وأغطية السرير والمفارش الكتانية والملابس الداخلية والمناشف والقمصان، الخ، متوسطة أو خفيفة الاتساخ.
ملابس الأطفال الرقيقة	فساتين الأطفال والتنورات والقمصان والبلوزات الرقيقة.
ملابس الأطفال المتسخة	البقع على الملابس القطنية وغطاء السرير والملابس الداخلية والمناشف الخ،.والتي تنتج بسبب تساقط الأطعمة والبول.

جدول العناية بالأقمشة

يمكن الكي عند ١٠٠ م		القماش المضاد	
يحظر الكي		القماش الرقيق	
يمكن التنظيف الجاف باستخدام أي مذيبات		يمكن الغسيل عند ٩٥ م	
التنظيف الجاف بالبركلوريد، الوقود الأخف، الكحول الخالص، أو R113 فقط.		يمكن الغسيل عند ٦٠ م	
التنظيف الجاف بوقود طائرات، الكحول الخالص، أو R113 فقط.		يمكن الغسيل عند ٤٠ م	
لا تستخدم التنظيف الجاف		يمكن الغسيل عند ٣٠ م	
		يمكن غسيلها باليد	
تجفف منبسطة		التنظيف الجاف فقط	
يمكن تعليقها للتجفيف		يمكن استخدام مادة التبيض بالماء البارد	
تجفف معلقة على شماعة		لا تستخدم مادة التبييض	
		يمكن الكي عند ٢٠٠ م على الأقصى	
تجفف بالتدوير، الحرارة العادية		يمكن الكي عند ١٥٠ م على الأقصى	
يحظر تجفيفها بالتدوير			

التنبيهات الكهربية

لتقليل احتمال التعرض لأخطار الحرائق والصدمات الكهربية وغيرها من الإصابات، ضع احتياطات السلامة التالية في الاعتبار:

- شغّل الجهاز فقط باستخدام نوع مصدر التيار الكهربي المبين على علامة الجهاز. إذا لم تكن متأكداً من نوع الطاقة الكهربائية في منزلك، استشر مورد الجهاز أو شركة الطاقة المحلية.
- استخدم منفذ تيار كهربي ذو طرف أرضي أو تم تقطيبه. من أجل سلامتك، هذا الجهاز مزود بقابس تيار متردد متقضب ذو طرف أعرض من الآخر. يناسب هذا القابس منفذ التيار الكهربي باتجاه واحد فقط. إذا لم تستطع إدخال القابس بأكمله في منفذ التيار الكهربي، جرب إدخال القابس بشكل عكسي. إذا كان القابس غير ملائم لمنفذ التيار، اتصل بفني كهربائي لتبديل منفذ التيار.
- احم سلك التيار الكهربي. لا بد من وضع سلك التيار الكهربي بعيداً عن وطء الأقدام وتجنب وضع أية أجسام عليه أو فوقه. توخ المزيد من الحذر عند التعامل مع الأسلاك المتصلة بالقابس ومصدر التيار ونقطة خروج السلك من الجهاز.
- تجنب زيادة الضغط على منفذ التيار الكهربي أو الأسلاك الإضافية. يمكن أن ينتج عن التحميل الزائد حريقاً أو صدمة كهربية.

حماية البيئة

- هذا الجهاز مصنوع من مواد قابلة لإعادة التصنيع. إذا قررت التخلص من هذا الجهاز، يرجى مراعاة القوانين المحلية الخاصة بالتخلص من النفايات. اقطع سلك التيار بحيث لا يمكن توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربي. أزل الباب لمنع تعرض الحيوانات أو الأطفال الصغار للاحتباس داخل الجهاز.
- لا تضع مسحوق الغسيل أكثر من الكمية المحددة المبينة في تعليمات الشركة المصنعة.
- استخدم مواد إزالة البقع والمبيضات قبل دورة الغسيل فقط عند الحاجة.
- وفّر الماء والكهرباء من خلال غسيل أحمال ملابس كاملة فقط (تعتمد الكمية على البرنامج المستخدم).

إعلان التوافق

يتوافق هذا الجهاز مع مقاييس السلامة الأوروبية و93/68 EC directive وEN Standard 60335.

المواصفات

النوع	جهاز غسالة أمامي الحمل								
الأبعاد	B1445AV,B1245AV,B1245AS ,B1245A,B1045A			R1245AV,R1045A			F1245AV,F1045A		
	٥٩٨ مم عرض × ٥٥٠ مم عمق × ٨٤٤ مم ارتفاع			٥٩٨ مم عرض × ٤٥٠ مم عمق × ٨٤٤ مم ارتفاع			٥٩٨ مم عرض × ٤٠٤ مم عمق × ٨٤٤ مم ارتفاع		
ضغط الماء	٥٠ كيلوباسكال ~ ٨٠٠ كيلوباسكال								
كمية الماء	٥٤ لتر			٤٩ لتر			٤٨ لتر		
الوزن الصافي	٧٥ كجم			٦٦ كجم			٦٢ كجم		
سعة الغسيل والتجفيف	٦ كجم (الملابس الجافة)			٥,٢ كجم (الملابس الجافة)			٤,٥ كجم (الملابس الجافة)		
استهلاك الطاقة	الطراز			B1445AV,B1245AV,B1245AS ,B1245A,B1045A			R1245AV,R1045A		F1245AV,F1045A
	الغسيل والتسخين		٢٢٠ فولت	٢٠٠٠ وات		٢٢٠ فولت	١٩٠٠ وات	٢٢٠ فولت	١٨٠٠ وات
			٢٤٠ فولت	٢٤٠٠ وات		٢٤٠ فولت	٢٢٠٠ وات	٢٤٠ فولت	٢١٠٠ وات
	التجفيف	الطراز	B1445AV	B1045A	B1245AV, B1245AS, B1245A	R1245A	R1045A	F1245A	F1045A
		٢٣٠ فولت	٥٥٠ فولت	٥٠٠ فولت	٥٠٠ فولت	٥٥٠ فولت	٥٠٠ فولت	٢٥٠ فولت	٢٢٠ فولت
	الضخ	٣٤ وات							
وزن الصندوق	الطراز	B1445AV,B1245AV,B1245AS ,B1245A,B1045A			R1245AV,R1045A			F1245AV,F1045A	
	غلاف ورقي	٢,٥ كجم			٢,١ كجم			١,٩ كجم	
	غلاف بلاستيكي	١,٠ كجم			٠,٩ كجم			٠,٨ كجم	
دورة التجفيف	الطراز	B1445AV	B1445AV,B1245AV,B1245AS ,B1245A,B1045A					B1245A, B1045A, F1045A	
	دورة في الدقيقة	١٤٠٠	١٢٠٠					١٠٠٠	

في حالة الحاجة لطلب
الحصول على الخدمة

- لا تتردد في الاتصال بأي مركز خدمة معتمد حال حدوث مشكلة مع الجهاز لديك، مع تقديم اسمك وعنوانك ورقم هاتفك ورقم الطراز والرقم المسلسل للجهاز.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Code No.:DC68-01986H